SAMSUNG

คู่มือผู้ใช้เครื่องซักผ้า

J1455A(V/S)
J1255A(V/S)
J1055A(V/S)
J855A(V/S)

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่

www.samsung.com/global/register

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ขอแสดงความยินดีที่คุณได้เลือกซื้อเครื่องซักผ้าของ Samsung คู่มือผู้ใช้นี้ประกอบด้วยข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการติดตั้ง การใช้งาน และดูแลรักษาอุปกรณ์นี้ โปรดสละเวลาเพื่ออ่านคำแนะนำนี้ เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องซักผ้า และยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ในการใช้งานได้อีกหลายปี

ก่อนที่จะใช้อุปกรณ์

- บรรจุภัณฑ์อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด (ถุงพลาสติก โฟม ฯลฯ) ให้พ้นมือเด็ก
- อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบสำหรับใช้ในบ้านพักอาศัยเท่านั้น
- โปรดให้ช่างผู้มีความชำนาญงานเป็นผู้ต่อท่อน้ำและสายไฟ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต (โปรดดูที่ "การติดตั้งเครื่องซักผ้า") และระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยในพื้นที่
- โปรดนำหมุดของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการขนส่งออกก่อนที่จะใช้อุปกรณ์ มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์อย่างรายแรง โปรดดูที่ "การนำหมุดสำหรับการขนส่งออก"
- ก่อนที่จะซักผ้าเป็นครั้งแรก คุณต้องเปิดเครื่องให้ทำงานครบทุกขั้นตอนโดยไม่ใส่ผ้า โปรดดูที่ "การซักครั้งแรก"

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

- ก่อนที่จะทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่อง โปรดถอดปลั๊กของเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟ หรือปิดเครื่องที่ปุ่มเปิด/ปิด ⏻ (On/Off)
- ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งใดอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าที่จะซัก ของแข็ง ของมีคม เช่น เหรียญ เข็มกลัด ตะปู ตะปูควง หรือก้อนหินอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ได้
- ถอดปลั๊กของเครื่องและปิดน้ำทุกครั้งหลังจากใช้งาน
- ก่อนที่จะเปิดฝาเครื่อง โปรดตรวจสอบว่าน้ำไหลออกหมดแล้ว โปรดอย่าเปิดประตูหากยังเห็นน้ำภายใน
- สัตว์เลี้ยงและเด็กเล็กอาจปีนเข้าสู่เครื่องซักผ้า โปรดตรวจสอบเครื่องทุกครั้งก่อนใช้งาน
- ประตูกระจกจะร้อนจัด ระหว่างกระบวนการซัก โปรดอย่าให้เด็กเข้าใกล้เครื่องขณะที่ใช้งาน
- โปรดอย่าซ่อมแซมเครื่องด้วยตนเอง การซ่อมแซมโดยผู้ที่ไม่ชำนาญอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ และ/หรือทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง
- กรณีที่ปลั๊ก (สายไฟ) ของอุปกรณ์นี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย
- อุปกรณ์นี้ควรได้รับการซ่อมบำรุงโดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต และควรใช้เฉพาะอะไหล่ที่เป็นของแท้เท่านั้น
- อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีให้ใช้โดยเด็กหรือบุคคลที่ไม่แข็งแรง ยกเว้นจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากบุคคลที่รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้เครื่องได้อย่างปลอดภัย เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อมิให้เล่นกับอุปกรณ์
- หากอุปกรณ์ได้รับกระแสไฟฟ้าจากปลั๊กที่ต่อจากที่อื่น หรืออุปกรณ์จ่ายไฟแบบพกพา ปลั๊กต่อของสายไฟจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่จะไม่มีน้ำกระเด็นหรือเปียกชื้น นอกจากนี้ อุปกรณ์สายต่อหรือปลั๊กไฟแบบพกพา จะต้องมีอัตรากระแสไฟฟ้าไหลผ่านที่เหมาะกับอุปกรณ์
- อุปกรณ์นี้จะต้องต่อกับปลั๊กไฟที่ทนต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้
- อุปกรณ์นี้จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่คุณสามารถเอื้อมถึงปลั๊กได้อย่างง่ายหลังจากการติดตั้ง
- ห้ามใช้น้ำที่ผ่านกระบวนการ และมีส่วนผสมของน้ำมัน ครีม หรือโลชั่น ซึ่งมักจะพบในร้านดูแลผิวพรรณหรือสถานให้บริการนวด มิฉะนั้นจะทำให้อุปกรณ์เกิดการเสียหาย และทำให้ทำงานผิดพลาดหรือทำให้น้ำรั่วได้
- ตามปกติ ถังซักสเตนเลสจะไม่ขึ้นสนิม แต่หากมีโลหะ เช่น กิ๊บติดผม ค้างอยู่ในถังเป็นเวลานานๆ จะทำให้เกิดสนิมได้ ห้ามแช่น้ำหรือสารฟอกขาวที่มีคลอรีนไว้ในถังเป็นเวลานานๆ ห้ามใช้หรือทิ้งน้ำที่มีธาตุเหล็กไว้ในถังซักเป็นเวลานานๆ หากเริ่มเกิดสนิมที่พื้นผิวของถัง ให้ใช้สารทำความสะอาด (มีฤทธิ์เป็นกลาง) และทำความสะอาดด้วยฟองน้ำหรือผ้านุ่ม (ห้ามใช้แปรงลวดเด็ดขาด)

สารบัญ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย . . . . . ปกด้านใน

การติดตั้งเครื่องซักผ้า 2
- การนำเครื่องซักผ้าออกจากบรรจุภัณฑ์ 2
- ภาพรวมของเครื่องซักผ้า 2
- การเลือกที่ตั้ง 3
- การปรับขาตั้ง 3
- การนำหมุดสำหรับการขนส่งออก 3
- การต่อท่อจ่ายน้ำ (อุปกรณ์เสริม) 3
- การต่อท่อจ่ายน้ำ 4
- การจัดวางท่อน้ำทิ้ง 4
- การต่อสายไฟเครื่องซักผ้า 5
- คำแนะนำในการเดินสาย 5

การใช้เครื่องซักผ้า 6
- ภาพรวมของแผงควบคุม 6
- การซักครั้งแรก 8
- การใส่ผงซักฟอกในเครื่องซักผ้า 8
- การซักโดยใช้ฟัซซี่ลอจิค 9
- การซักด้วยตนเอง 10
- การตั้งเวลาเริ่มต้น 10
- คำแนะนำและเคล็ดลับในการซักผ้า 11

การดูแลรักษาเครื่องซักผ้า 12
- การทิ้งน้ำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 12
- การซ่อมแซมเครื่องซักผ้าหากน้ำแข็งตัว 12
- การทำความสะอาดภายนอก 12
- การทำความสะอาดช่องใส่และที่พักผงซักฟอก 13
- การทำความสะอาดตัวกรองเศษผ้า 13
- การทำความสะอาดตัวกรองท่อจ่ายน้ำ 14

การแก้ไขปัญหา 15
- ปัญหาและทางแก้ไข 15
- การอ่านข้อความแสดงข้อผิดพลาด 15

ผังโปรแกรม 16

ภาคผนวก 18
- ผังการดูแลผ้า 18
- คำเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้า 18
- การปกป้องสิ่งแวดล้อม 19
- ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐาน 19
- ข้อมูลจำเพาะ 19

การนำเครื่องซักผ้าออกจากบรรจุภัณฑ์

นำเครื่องซักผ้าออกจากบรรจุภัณฑ์ และตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิดจากการขนส่ง และตรวจสอบว่าคุณได้รับสินค้าครบถ้วนตามที่แสดงด้านล่างนี้ หากเครื่องซักผ้ามีความเสียหายระหว่างการขนส่ง หรือคุณได้รับสินค้าไม่ครบ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Samsung ทันที

ภาพรวมของเครื่องซักผ้า

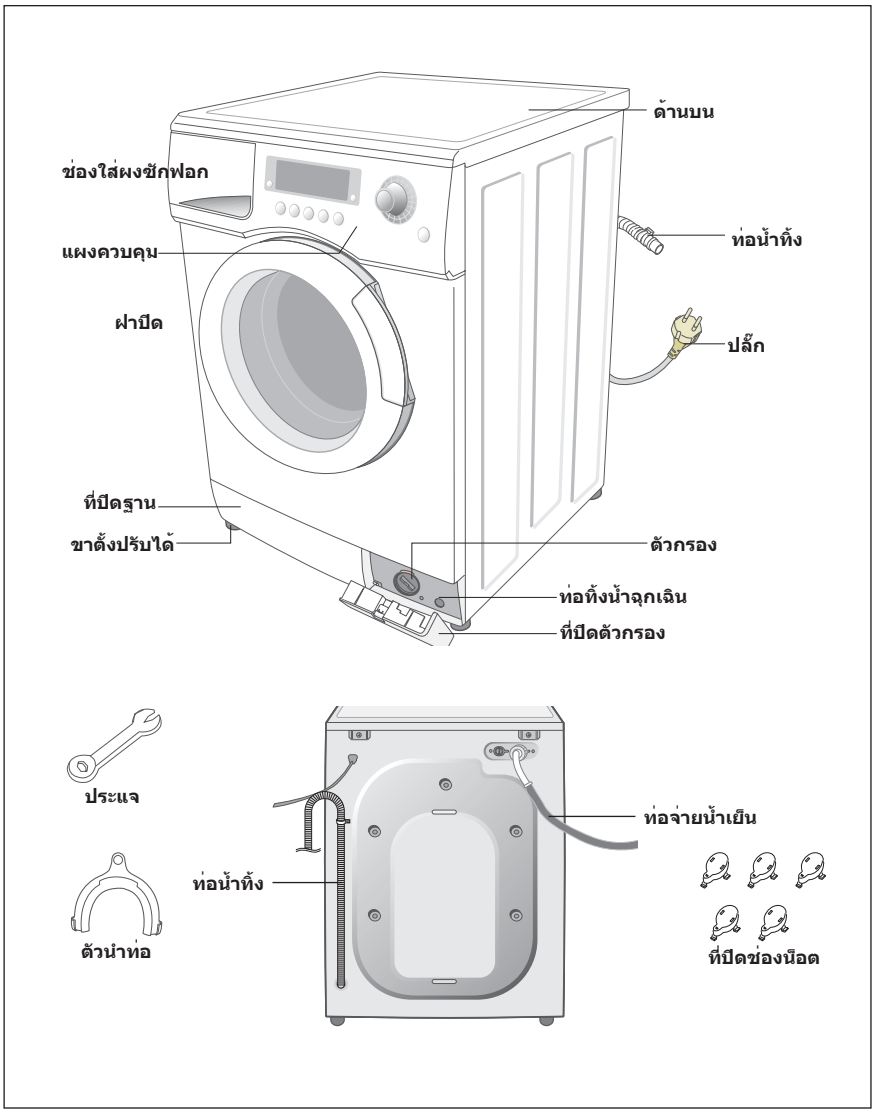

การเลือกที่ตั้ง

ก่อนที่จะติดตั้งเครื่องซักผ้า โปรดเลือกตำแหน่งที่ตั้งตามลักษณะดังนี้

- พื้นแข็ง ราบเสมอกัน (หากพื้นไม่เสมอกัน โปรดดูที่ "การปรับขาตั้ง" หลังจากนี้)
- พ้นจากแสงแดดโดยตรง
- มีการระบายอากาศดี
- อุณหภูมิห้องไม่ต่ำกว่า 0 °C
- พ้นจากแหล่งความร้อนเช่นเตาถ่านหรือแก๊ซ

อย่าให้เครื่องซักผ้าตั้งทับสายไฟ
ช่องระบายความร้อนจะต้องไม่ถูกอุดตันหรือกีดขวางโดยพรม เมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ปูพรม

การปรับขาตั้ง

หากพื้นไม่เรียบเสมอกัน ให้ปรับขาตั้ง (โปรดอย่าสอดชิ้นไม้หรือสิ่งอื่นใดใต้ขาตั้ง)

1. คลายเกลียวของขาตั้ง โดยใช้มือหมุนจนได้ความสูงตามต้องการ
2. ขันน็อตล็อคโดยหมุนด้วยประแจที่ให้มา



- ตั้งเครื่องซักผ้าไว้บนพื้นผิวที่เรียบเสมอกัน

หากตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นผิวที่เรียบไม่เสมอกันหรือไม่แข็งแรง เครื่องจะมีเสียง หรือสั่นขณะทำงาน (เอียงได้ 1 องศาเท่านั้น)

การนำหมุดสำหรับการขนส่งออก

ก่อนที่จะใช้เครื่องซักผ้า คุณต้องนำหมุดสำหรับการขนส่งห้ำตัวออกจากด้านหลังของเครื่อง
ในการถอดหมุด ให้ดำเนินการดังนี้



1. คลายหมุดออกโดยใช้ประแจที่ให้มาก่อนที่จะถอดออก
2. ดึงส่วนหัวของหมุดออกทางส่วนกว้างของช่อง
   ทำตามขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละหมุด
3. นำฝาปิดพลาสติกที่ให้มาใส่ในช่อง
4. เก็บหมุดไว้เพื่อใช้ในอนาคต

การต่อท่อจ่ายน้ำ (อุปกรณ์เสริม)

1. ถอดข้อต่อออกจากท่อจ่ายน้ำ			4. ให้ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับข้อต่อตัวแปลง ดึงส่วน (c) ของท่อจ่ายน้ำลง เมื่อปล่อยส่วน (c) ท่อจะต่อเข้ากับตัวแปลงโดยอัตโนมัติ พร้อมกับมีเสียง 'คลิก'
2. ขั้นแรก ให้ใช้ไขควงแบบ '+' คลายสกรูที่ตัวแปลง ถัดจากนั้น ให้นำตัวแปลงมาหมุนส่วน (b) ตามลูกศร จนมีช่องว่าง 5 มม.			5. ต่อปลายอีกด้านของท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่อง ไขท่อตามเข็มนาฬิกาจนสุด
3. ต่อข้อต่อเข้ากับก๊อกน้ำโดยขันสกรูให้แน่น จากนั้น หมุน ส่วน (b) ตามลูกศร และติดส่วน (a) และ (b) เข้าด้วยกัน			• หากก๊อกน้ำมีปลายท่อแบบเกลียว ให้ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกตามภาพ

หมายเหตุ หลังจากที่ต่อท่อแล้ว หากน้ำรั่วไหลจากท่อ ให้ทำตามขั้นตอนข้างต้นซ้ำ ใช้ก๊อกน้ำแบบทั่วไปในการจ่ายน้ำ หากก๊อกน้ำเป็นแบบเหลี่ยมหรือใหญ่เกินไป ให้นำวงแหวนออกก่อนที่จะต่อก๊อกเข้ากับตัวแปลง

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

การต่อท่อจ่ายน้ำ

ท่อจ่ายน้ำจะต้องต่อเข้ากับเครื่องซักผ้าและต่อปลายอีกด้านเข้ากับก๊อกน้ำ โปรดอย่าดึงท่อจ่ายน้ำจนตึง หากท่อสั้นเกินไป และคุณไม่ต้องการยายก๊อกน้ำ โปรดเปลี่ยนไปใช้ทอแรงดันสูงที่ยาวขึ้น ในการการต่อท่อจายน้ำ

1. น่าข้อต่อรูปตัว L สำหรับท่อจ่ายน้ำเย็นมาต่อเข้ากับทอน้ำเย็นที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า ใช่มือหมุนให้แนน

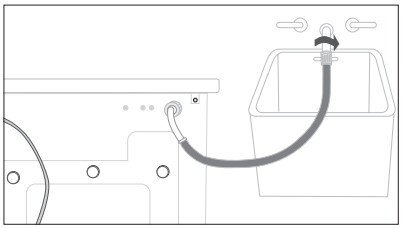

2. ต่อปลายอีกด้านเข้ากับก๊อกน้ำเย็นที่อ่างซักล้าง และขันให้แน่นด้วยมือ หากจำเป็น คุณสามารถจัดตำแหนงของทอจายน้ำที่เครื่องซักผ้า โดยคลายขอตอ หมุนสาย และขันขอตอเขาที่อีกครั้ง

อุปกรณ์เสริม: 1. น่าข้อต่อรูปตัว L สำหรับท่อจ่ายน้ำเย็นมาต่อเข้ากับท่อน้ำเย็นที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า ใช่มือหมุนให้แนน
2. ต่อปลายอีกด้านเข้ากับก๊อกน้ำเย็นที่อ่างซักล้าง และขันให้แน่นด้วยมือ
3. ใช้อุปกรณ์รูปตัว Y เฉพาะหากคุณต้องการใช้น้ำเย็น

หมายเหตุ: อุปกรณ์จะต้องต่อเข้ากับท่อจ่ายน้ำหลักโดยใช้ชุดท่อใหม่ และห้ามใช้ชุดท่อเดิมที่มีอยู่

การจัดวางท่อน้ำทิ้ง

ปลายของท่อน้ำทิ้งจะสามารถอยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้

เหนือขอบอ่างซักล้าง

ท่อน้ำทิ้งจะต้องมีความสูงระหว่าง 60 ถึง 90 ซม. ในการติดตั้งให้ทอน่าทิ้งโค้งโดยไม่พับ ให้ใช้ตัวน่าท่อที่ให้มา ยึดทอเข้ากับผนังด้วยขอยึด หรือยึดเข้ากับก๊อกน้ำโดยใช้เชือก เพื่อไม่ให้ทอน้ำทิ้งเคลื่อนตัว

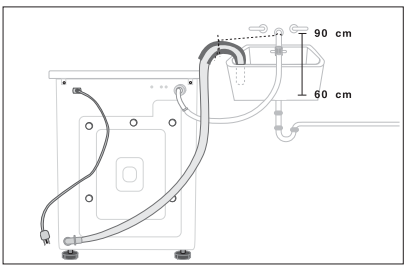

ท่อแยกน้ำทิ้งของอ่างซักล้าง

ท่อแยกน้ำทิ้งจะต้องอยู่เหนือท่อพักของอ่าง เพื่อให้ปลายท่ออยู่เหนือพื้นดินอย่างน้อย 60 ซม.

ในท่อน้ำทิ้ง

Samsung ขอแนะนำให้คุณใช้ท่อแนวตั้งความสูง 65 ซม. ซึ่งจะต้องไม่สั้นกว่า 60 ซม. และไม่ยาวเกิน 90 ซม.

การต่อสายไฟเครื่องซักผ้า

สำหรับผู้ใช้ในยุโรป คุณไม่จำเป็นต้องลงกราวด์ปลั๊กของเครื่องซักผ้า

สำหรับผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา คุณต้องลงกราวด์ปลั๊กของเครื่องซักผ้า

ตรวจสอบกับช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญก่อนที่จะใช้เครื่อง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการลงกราวด์อย่างเหมาะสม

สำหรับผู้ใช้ในสหราชอาณาจักร

คำแนะนำในการเดินสาย

คำเตือน อุปกรณ์นี้จะต้องได้รับการลงกราวด์

อุปกรณ์นี้จะต้องได้รับการลงกราวด์ ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าช็อต การลงกราวด์จะช่วยลดอันตรายจากกระแสไฟฟ้า ทำให้มีช่องทางไหลของกระแส

อุปกรณ์นี้มีสายไฟหลักซึ่งประกอบด้วยสายกราวด์สำหรับต่อกับขั้วกราวด์ของปลั๊กสายไฟหลัก

ปลั๊กไฟจะต้องต่อเข้ากับเต้าเสียบที่มีการติดตั้งและลงกราวด์อย่างเหมาะสม

* สายภายในสายไฟหลักจะใช้สีตามรหัสต่อไปนี้
- เขียวและเหลือง : สายกราวด์
- น้ำเงิน : สาย N
- น้ำตาล : มีกระแสไฟ

- หากสีของสายด้านในของเครื่องไม่ตรงกับสีที่ใช้ระบุขั้วในปลั๊กของคุณ ให้ดำเนินการดังนี้
- ต่อสายเขียว/เหลืองเข้ากับขั้วในปลั๊กที่มีเครื่องหมายตัวอักษร E หรือเครื่องหมายลงกราวด์ (⏚) หรือใช้สีเขียวหรือเขียวสลับเหลือง
- ต่อสายสีน้ำเงินเข้ากับขั้วที่มีเครื่องหมายตัวอักษร N หรือเป็นสีดำ
- ต่อสายสีน้ำเงินเข้ากับขั้วที่มีเครื่องหมายตัวอักษร N หรือเป็นสีดำ

* โปรดขอคำแนะนำจากช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำแนะนำเหล่านี้

ผู้ผลิตเครื่องซักผ้านี้จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บของบุคคลและทรัพย์สินอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ภายในเครื่องซักผ้าไม่มีส่วนที่ผู้ใช้สามารถซ่อมบำรุงด้วยตนเอง และหากสายไฟของเครื่องเสียหาย จะต้องมีการเปลี่ยนแทนโดยช่างที่มีความชำนาญ และได้รับการอนุมัติจากผู้ผลิต เนื่องจากจะต้องอาศัยเครื่องมือเฉพาะ

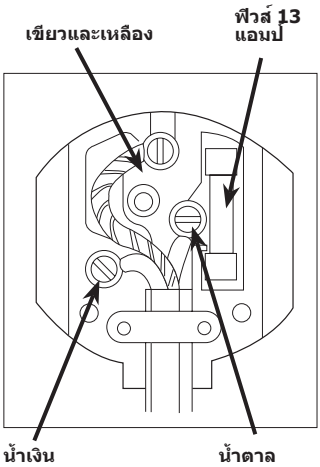

คำเตือน

โปรดตรวจสอบว่าปลั๊กไฟและสายไฟไม่มีความเสียหายก่อนที่จะใช้งาน หากคุณมีเหตุผลที่จะต้องตัดปลั๊กไฟของเครื่อง ให้นำฟิวส์ออกและทิ้งปลั๊กไปทันที

โปรดอย่าต่อปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหลัก ไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากมีอันตรายจากไฟฟ้าช็อต

วงจร

เครื่องซักผ้าควรใช้วงจรไฟฟ้าแยกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ มิฉะนั้นอาจทำให้สะพานไฟตัดกระไฟฟ้าหรือทำให้ฟิวส์ขาดได้

ภาพรวมของแผงควบคุม

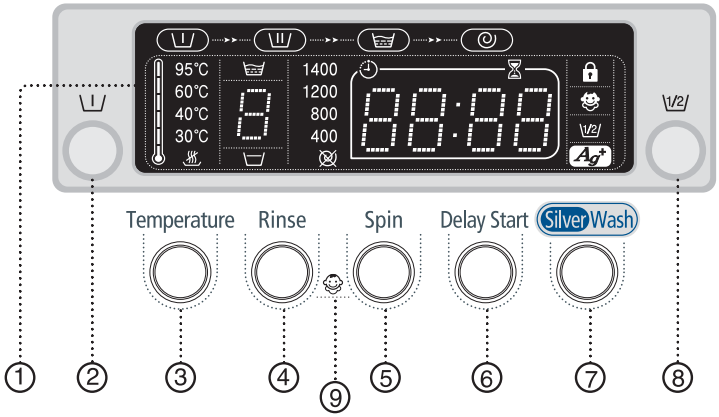

1. จอแสดงผลดิจิตัล
แสดงเวลาของรอบการซักที่เหลือ ข้อมูลการซัก และข้อความแสดงข้อผิดพลาด

2. ปุ่ม Prewash (แช่ผ้าก่อนซัก)
กดปุ่มเพื่อเลือกการแช่ผ้ากอนซัก ซึ่งจะใช้ได้กับโปรแกรม Cotton (ผ้าฝ้าย) Coloureds (ผ้าสี) Synthetics (ผ้าใยสังเคราะห์) Delicates (ผ้าบาง) Baby (เสื้อผ้าเด็ก)

3. ปุ่ม Temperature (เลือกอุณหภูมิ)
กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกอุณหภูมิของน้ำ (น้ำเย็น (❄) 30 °C, 40 °C , 60 °C และ 95 °C)

4. ปุ่ม Rinse (เลือกการล้างน้ำ)
กดปุ่มนี้เพื่อเพิ่มรอบการล้างน้ำ จำนวนรอบการล้างสูงสุดคือห้ารอบ

5. ปุ่ม Spin (เลือกการปั่น)
กดปุ่มนี้ซ้ำเพื่อเลือกตัวเลือกความเร็วในการปั่น

J1455A(V/S)	▽ , ⊗ , 400, 800, 1200, 1400 รอบต่อนาที
J1255A(V/S)	▽ , ⊗ , 400, 800, 1000, 1200 รอบต่อนาที
J1055A(V/S)	▽ , ⊗ , 400, 600, 800, 1000 รอบต่อนาที
J855A(V/S)	▽ , ⊗ , 400, 600, 800 รอบต่อนาที

⊗ : ไม่มีการปั่น
▽ : หยุดการล้างน้ำ

ไม่มีการปั่น
ผ้าจะอยู่ในถังซักโดยไม่มีการปั่นหลังจากทิ้งน้ำสุดท้ายแล้ว
หยุดการล้างน้ำ
ผ้าจะแช่น้ำล้างสุดท้าย
ก่อนที่จะนำผ้าออกจากเครื่อง จะต้องมีการใช้โปรแกรม "ทิ้งน้ำ" หรือ "ปั่น" ก่อน

6. ปุ่ม Delay Start (ตั้งเวลาเริ่มต้น)
กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกตัวเลือกเวลาเริ่มต้นที่ใช้ได้ (ตั้งแต่ 3 ชั่วโมงถึง 24 ชั่วโมง โดยเพิ่มได้ครั้งละหนึ่งชั่วโมง)
จำนวนชั่วโมงที่แสดงหมายถึงเวลาของรอบการซักที่เสร็จแล้ว

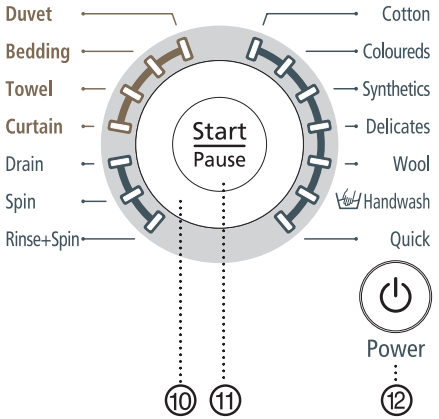

7. **ปุ่มเลือก Silver Wash**
เครื่องจะเติมสาร Silver Wash ในการซักและการล้างน้ำสุดท้าย เพื่อให้มีการฆ่าเชื้อและต่อต้านแบคทีเรีย

8. **ปุ่ม Half Load (เลือกซักครึ่งถัง)**
กดปุ่มนี้ในการซักผ้าเพียงครึ่งถัง (ประมาณ 1-4 กก.) ฟังก์ชันนี้จะช่วยประหยัดเวลาและพลังงาน

9. **ปุ่ม Child Lock (ล็อคป้องกันเด็ก)**
ปุ่มนี้ใช้สำหรับป้องกันไม่ให้เด็กเล่นเครื่องซักผ้า On/Off - เพื่อเปิดโปรแกรม: กดปุ่ม Start/Pause เพื่อเปิดเครื่องซักผ้า กดปุ่ม [Rinse] + [Spin] ค้างไว้เป็นเวลา 2-3 วินาที ซึ่งจะสามารถใช้งานได้เมื่อเครื่องเปิดอยู่ เมื่อกำหนดใช้โปรแกรมสำหรับป้องกันเด็กขณะที่ซักฟ้า ปุ่มต่างๆ จะไม่ทำงานจนกว่าจะเลิกใช้โปรแกรมป้องกันเด็ก แม้แต่ปุ่ม POWER จะไม่ทำงาน ไฟสัญญาณ Baby Program (โปรแกรมป้องกันเด็ก) สว่าง ในการปิดโปรแกรม: กดปุ่ม [Rinse] + [Spin] ค้างไว้อีกครั้งเป็นเวลา 2-3 วินาที ไฟสัญญาณจะดับ และหยุดการทำงานของโปรแกรม
หมายเหตุ: ตรวจสอบปุ่มของโปรแกรมป้องกันเด็กก่อน ถ้าไม่สามารถใช้งานปุ่มต่างๆ ได้ขณะที่เครื่องทำงาน

10. **ปุ่ม Fuzzy Control (ฟัซซี่คอนโทรล)**
หมุนปุ่มเพื่อเลือกโปรแกรมซักที่ใช่ได้ 14 โปรแกรม

Cotton(ผ้าฝ้าย) Coloureds(ผ้าสี) Synthetics(ผ้าสังเคราะห์) Delicates(ผ้าบาง) Wool(ขนสัตว์) Handwash(ซักด้วยมือ) Quick(ซักอย่างรวดเร็ว) Rinse+Spin(ลางและปั่น) Spin(ปั่น) Drain(ทิ้งน้ำ) Curtain(ผ้ามาน) Towel(ผ้าเช็ดตัว) Bedding(ผ้าปูที่นอน) Duvet(ผ้านวม)

11. **ปุ่ม Start Pause (เริ่มต้น/หยุด)**
กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้นและหยุดโปรแกรมต่างๆ

12. **⏻ ปุ่ม (เปิด/ปิด)**
กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเพื่อเปิดเครื่องซักผ้า และกดอีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง หากเครื่องซักผ้าถูกเปิดทิ้งไว้นานกว่า 10 นาทีโดยไม่มีการกดปุ่มใดๆ เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ

การซักครั้งแรก

ก่อนที่จะซักผ้าเป็นครั้งแรก คุณต้องเปิดเครื่องให้ทำงานครบทุกขั้นตอนโดยไม่ใส่ผ้า โดยดำเนินการดังนี้

1. กดปุ่ม ⊙ (เปิด/ปิด)
2. เทผงซักฟอกเล็กน้อยในช่องใส่ ②
3. เปิดน้ำเข้าสู่เครื่องซักผ้า
4. กดปุ่ม Temperature (อุณหภูมิ) ซ้ำๆ จนเครื่องแสดงอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส
5. กดปุ่ม Start/Pause (เริ่มต้น/หยุด)

- ซึ่งจะเป็นการทิ้งน้ำที่หลงเหลืออยู่จากการทดสอบเครื่องของผู้ผลิต

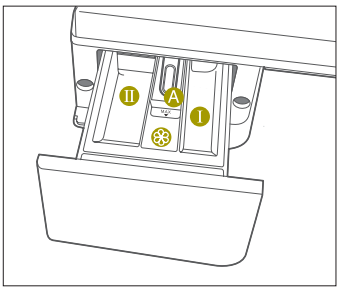

ช่องใส่ ① : ผงซักฟอกสำหรับการแช่ก่อนหรือหลังซัก
ช่องใส่ ② : ผงซักฟอกสำหรับการซัก น้ำยาปรับผ้านุ่ม สารแช่ผ้า สารฟอกขาว และสารขจัดคราบ
ช่องใส่ ❀ : สารเพิ่มเติม เช่น น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือรักษารูปทรงผ้า (ห้ามเติมเกินขีดด้านล่างของแผ่น “A”)

การใส่ผงซักฟอกในเครื่องซักผ้า

1. ดึงช่องใส่ผงซักฟอกออก
2. เติมสารซักฟอกในช่อง ②
3. เติมน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่อง ❀ (หากต้องการ)
4. เติมน้ำยาแช่ผ้าในช่อง ① (หากต้องการ)

ข้อควรระวัง:
น้ำยาปรับผานุมชนิดเข้มข้นจะต้องมีการเจือจางด้วยน้ำสะอาด กอนที่จะเทลงในช่องใส (เพื่อไม่ให้ช่องทางไหลอุดตัน)

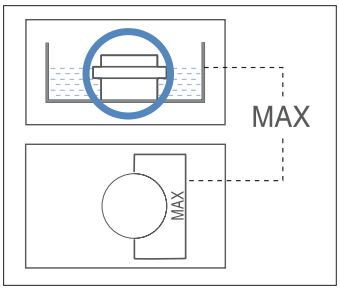

การซักโดยใช้ฟัซซี่ลอจิค

เครื่องซักผ้าของคุณทำให้งานซักกลายเป็นเรื่องง่าย ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ "ฟัซซี่ลอจิค" ของ Samsung เมื่อคุณเลือกโปรแกรมซัก เครื่องจะกำหนดอุณหภูมิ เวลาซัก และความเร็วในการซักให้ ในการซักผ้าโดยใช้โปรแกรมฟัซซี่ลอจิค

1. เปิดก๊อกน้ำที่อ่างซักล้าง
2. กดปุ่ม ⏻ (เปิด/ปิด)
3. เปิดประตู
4. ใส่ผ้าครั้งละชิ้น โดยอย่าให้ผ้าพันกัน และอย่าใส่ผ้ามากเกินไป
5. ปิดประตู
6. เติมผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาแช่ผ้า (ถ้าจำเป็น) ในช่องที่เหมาะสม
   หมายเหตุ: การแช่ผ้ากอนซักจะใช้ได้เฉพาะโปรแกรมซักผ้านวม ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตัว ผ้าม่าน ผ้าฝ้าย ผ้าสี ผ้าสังเคราะห์ และผ้าบางเท่านั้น และจำเป็นเฉพาะกรณีที่ผ้าเปื้อนมาก เท่านั้น
7. หมุนปุ่มควบคุมฟัซซี่คอนโทรล เพื่อเลือกโปรแกรมซักที่เหมาะ สำหรับประเภทของเนื้อผ้า ได้แก่ ผ้าฝ้าย ผ้าสี ผ้าสังเคราะห์ ผ้าบาง ผ้าขนสัตว์ ซักด้วยมือ ซักอย่างรวดเร็ว ผ้านวม ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตัว ผ้าม่าน คุณจะเห็นสัญญาณแจงในแผงควบคุม

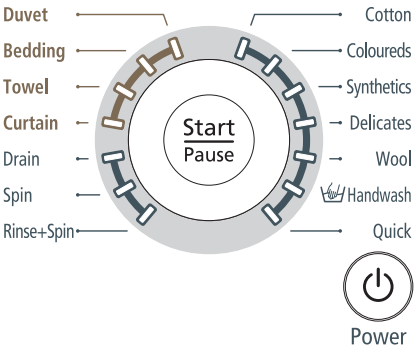

8. ในขั้นตอนนี้ คุณจะสามารถควบคุมอุณหภูมิ เวลาล้างน้ำ ความเร็วในการปั่น ตั้งเวลาซัก โดยกดปุ่มตัวเลือกที่ต้องการ
9. กดปุ่ม Start/Pause (เริ่มต้น/หยุด) ในปุ่มควบคุมฟัซซี่คอนโทรล และรอบการซักจะเริ่มต้นขึ้น สัญลักษณของขั้นตอนการซักจะสว่างขึ้น และเวลาที่เหลือของรอบการซักจะปรากฏในจอแสดงผล

เมื่อสิ้นสุดรอบการซัก:
เมื่อสิ้นสุดรอบการซักทั้งหมด เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ

1. เปิดประตู
   หมายเหตุ: ฝาเครื่องจะไม่สามารถเปิดได้จนกว่าจะครบ 3 นาทีหลังจากที่เครื่องหยุดการทำงาน หรือมีการปิดเครื่อง
2. นำผ้าออกจากเครื่อง

การซักด้วยตนเอง

คุณสามารถซักผ้าด้วยตนเองโดยไม่ใช้คุณสมบัติพัชซี่ลอจิคได้ โดยดำเนินการดังนี้

1. เปิดท่อจ่ายน้ำ
2. กดปุ่ม ⏻ (เปิด/ปิด) ที่เครื่องซักผ้า
3. เปิดประตู
4. ใส่ผ้าครั้งละชิ้น โดยอย่าให้ผ้าพันกัน และอย่าใส่ผ้ามากเกินไป
5. ปิดประตู
6. ใส่ผงซักฟอก และถ้าจำเป็น ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาแช่ผ้าก่อนซักในช่องที่เหมาะสม
7. กดปุ่ม Temperature (อุณหภูมิ) เพื่อเลือกอุณหภูมิ (น้ำเย็น, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C)
8. กดปุ่มล้างน้ำเพื่อเลือกจำนวนรอบการล้าง จำนวนรอบการล้างสูงสุดคือห้ารอบ ระยะเวลาการซักผ้าจะยาวนานขึ้นตามลำดับ
9. กดปุ่ม Spin เพื่อเลือกความเร็วในการปั่น
   หมายเหตุ: โปรแกรมหยุดการล้างน้ำจะช่วยให้คุณนำผ้าที่ไม่แห้งหมาดออกจากเครื่องได้
   ⊗ : ไม่มีการปั่น ⎓ : หยุดการล้างน้ำ
10. กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกตัวเลือกเวลาเริ่มต้นที่ใช้ได้ (ตั้งแต่ 3 ชั่วโมงถึง 24 ชั่วโมง โดยเพิ่มไดครั้ง ละหนึ่งชั่วโมง) จำนวนชั่วโมงที่แสดงหมายถึงเวลาของรอบการซักที่เสร็จแล้ว
11. กดปุ่มเริ่มต้น/หยุด (Start/Pause) และเครื่องจะเริ่มต้นการซัก

การตั้งเวลาเริ่มต้น

คุณสามารถกำหนดให้เครื่องซักผ้าเสร็จในเวลาอื่นโดยอัตโนมัติ โดยเลือกได้ตั้งแต่ 3 ถึง 24 ชั่วโมง (เพิ่มไดครั้งละ 1 ชั่วโมง) จำนวนชั่วโมงที่แสดงหมายถึงเวลาของรอบการซักที่เสร็จแล้ว

โดยดำเนินการดังนี้

1. กำหนดเครื่องซักผ้าด้วยตนเองหรือซักอัตโนมัติตามประเภทของผ้าที่ซัก
2. กดปุ่ม Delay Start ซ้ำๆ เพื่อตั้งเวลา
3. กดปุ่ม Start/Pause (เริ่มต้น/หยุด) เครื่องหมาย Delay Start จะสว่างขึ้น และเครื่องจะนับถอยหลังจนกว่าจะ ถึงเวลาที่กำหนดไว้
4. ในการยกเลิก Delay Start ให้กดปุ่ม ⏻ (เปิด/ปิด) จากนั้นเปิดเครื่องอีกครั้ง

คำแนะนำและเคล็ดลับในการซักผ้า

การคัดแยกผ้า แยกผ้าตามประเภทของเนื้อผ้า ดังนี้

- สัญลักษณ์การดูแลผ้า: แยกผ้าเป็น ผ้าฝ้าย ผ้าเนื้อผสม ผ้าสังเคราะห์ ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ และเรยอน
- สี: แยกผ้าเป็นผ้าสีและผ้าขาว โปรดซักผ้าใหม่ที่เป็นผ้าสีแยกต่างหาก
- ขนาด: การใส่ผ้าขนาดต่างๆ กันในการซักจะทำให้การซักมีประสิทธิภาพดีขึ้น
- ความบอบบาง: ซักผ้าบางแยกต่างหาก ใช้โปรแกรมซักผ้าบางสำหรับผ้าขนสัตว์ใหม่ ผ้าม่าน และผ้าไหม ตรวจสอบป้ายของผ้าที่ซัก หรือดูผังการดูแลผ้าในภาคผนวก

นำสิ่งของออกจากกระเป๋า: เหรียญ เข็มกลัด และสิ่งอื่นๆ อาจทำให้ผ้า ถังซัก และถังน้ำเสียหาย

ติดกระดุมและซิป: รูดซิป ติดกระดุมและขอเกี่ยว เข็มขัดและโบว์ที่ปล่อยชายควรผูกไว้ด้วยกัน

การแช่ผ้าฝ้าย: เครื่องซักผ้าของคุณ เมื่อใช้ร่วมกับผงซักฟอกชนิดใหม่ๆ จะสามารถให้ผลการซักที่ดีเยี่ยม พร้อมทั้งประหยัดพลังงาน เวลา น้ำและผงซักฟอก แต่หากผ้าฝ้ายสกปรกมาก คุณสามารถใช้การแช่ผ้ากับผงซักฟอกชนิดโปรตีน

ปริมาณผ้าที่จะซัก: โปรดอย่าใส่ผ้ามากเกินไปในเครื่อง เนื่องจากจะทำให้ผ้าไม่สะอาด โปรดใช้ผังด้านล่างนี้เพื่อพิจารณาปริมาณผ้าที่จะซัก สำหรับประเภทของเนื้อผ้าที่ซัก

ประเภทของเนื้อผ้า	ปริมาณผ้า
ผ้าสี/ผ้าฝ้าย	J1455A(V/S)/J1255A(V/S)/J1055A(V/S)/J855A(V/S)
-เปื้อนปานกลาง/น้อย	8.0 กิโลกรัม
-เปื้อนมาก	8.0 กิโลกรัม
ผ้าใยสังเคราะห์	4.0 กิโลกรัม
ผ้าบาง	2.5 กิโลกรัม
ขนสัตว์	2.0 กิโลกรัม

คำแนะนำสำหรับผงซักฟอก: ประเภทของผงซักฟอกที่จะใช้นั้นขึ้นอยู่กับเนื้อผ้า (ผ้าฝ้าย ผ้าสังเคราะห์ ผ้าบาง ขนสัตว์) สี อุณหภูมิที่ซัก ระดับความสกปรก โปรดใช้ผงซักฟอกชนิด "ฟองนอย" ซึ่งได้รับการออกแบบสำหรับเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ

ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตผงซักฟอก ตามน้ำหนักของผ้า ความสกปรก และความกระด้างของน้ำ หากคุณไม่ทราบว่าน้ำที่ใช้กระด้างมากเพียงใด โปรดติดต่อผู้ให้บริการน้ำประปาในพื้นที่

หมายเหตุ: โปรดเก็บผงซักฟอกและสารที่ใช้ร่วมกันในที่เก็บที่ปลอดภัย แห้งและพ้นมือเด็ก

การทิ้งน้ำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

1. ถอดปลั๊กของเครื่องซักผ้า
2. เปิดฝาตัวกรองโดยใช้เหรียญหรือกุญแจ

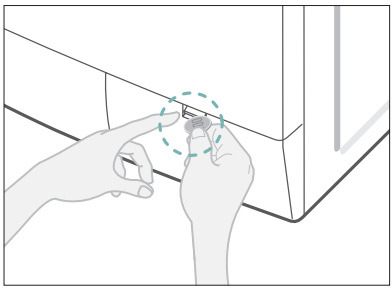

3. ไขสกรูของท่อน้ำทิ้งฉุกเฉิน โดยหมุนไปทางซ้าย ยึดฝาที่ปลายของท่อน้ำทิ้งฉุกเฉิน และค่อยๆ ดึงออกมาประมาณ 15 ซม.

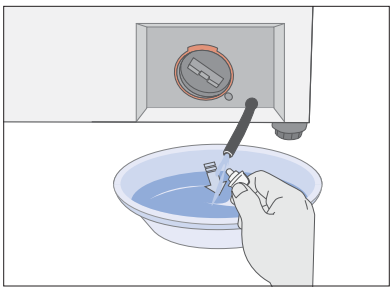

4. ปล่อยให้น้ำไหลลงในอ่าง
5. สอดท่อเข้าที่ และไขฝาปิดเข้าที่
6. ปิดฝาครอบของตัวกรอง

การซ่อมแซมเครื่องซักผ้าหากน้ำแข็งตัว

หากอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง และน้ำในเครื่องซักผ้ากลายเป็นน้ำแข็ง ให้ทำดังนี้

1. ถอดปลั๊กของเครื่องซักผ้า
2. เทน้ำอุ่นที่ก๊อกจ่ายน้ำ เพื่อให้ท่อจ่ายน้ำหลวม
3. ถอดท่อจ่ายน้ำ และแช่ในน้ำอุ่น
4. เทน้ำอุ่นในถังซักของเครื่องซักผ้า และทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที
5. ต่อท่อจ่ายน้ำเข้าที่ และตรวจสอบว่าการจ่ายน้ำและการทิ้งน้ำเป็นปกติ

การทำความสะอาดภายนอก

1. เช็ดผิวด้านนอกของเครื่องซักผ้า รวมถึงแผงควบคุม ด้วยผ้านุ่มและผงซักฟอกที่ไม่มีสารขัดถู
2. ใช้ผ้านุ่มเช็ดให้แห้ง
3. ห้ามเทน้ำบนเครื่องซักผ้า

การทำความสะอาดช่องใส่และที่พักผงซักฟอก

1. กดสลักคลายที่ด้านในของที่ใส่ผงซักฟอก และดึงออก
2. ถอดฝาของช่องใส่ออก ❀
3. ล้างทุกส่วนด้วยน้ำสะอาดที่ไหล
4. ล้างที่พักผงซักฟอกด้วยแปรงสีฟันเก่า
5. ใส่ฝา (ดันเข้าที่ให้แน่น) และใส่ที่คั่นน้ำยาซักผ้าในช่องใส่
6. ดันช่องใส่เข้าที่
7. เลือกโปรแกรมล้างน้ำโดยไม่ต้องมีผ้าในถัง

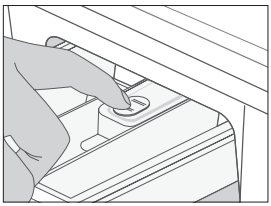
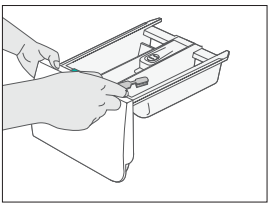
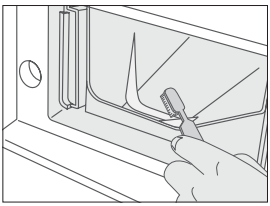

การทำความสะอาดตัวกรองเศษผ้า

ทำความสะอาดตัวกรองเศษด้าย ประมาณ 5 ถึง 6 ครั้งต่อปี หรือเมื่อพบข้อความแสดงข้อผิดพลาดในจอแสดงผล

1. เปิดฝาของตัวกรอง ดูที่ "การทิ้งน้ำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน" ในหน้า 13
2. ไขสกรูของท่อน้ำทิ้งฉุกเฉิน โดยหมุนไปทางซ้าย เพื่อทิ้งน้ำให้หมด ดูที่ "การทิ้งน้ำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน" ในหนา 13

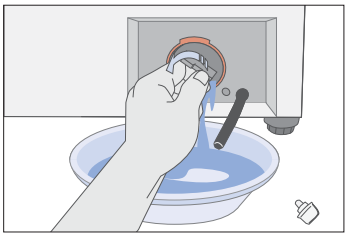
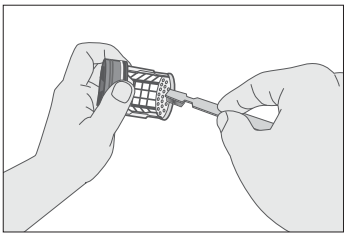

3. ไขฝาของตัวกรองและนำออกมา
4. ล้างเศษฝุ่นละอองหรือวัสดุอื่นออกจากตัวกรอง ตรวจสอบว่าใบพัดของปั๊มน้ำทิ้งที่ด้านหลังของตัวกรองไม่อุดตัน ปิดฝาของตัวกรอง
5. ปิดฝาครอบของตัวกรอง

การทำความสะอาดตัวกรองท่อจ่ายน้ำ

คุณควรทำความสะอาดตะแกรงของท่อจ่ายน้ำอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อพบข้อความแสดงข้อผิดพลาดในจอแสดงผล

โดยดำเนินการดังนี้

1. ปิดน้ำที่จ่ายเข้าสู่เครื่องซักผ้า
2. ไขท่อออกจากด้านหลังของเครื่องซักผ้า
3. ใช้คีมจับตะแกรงตัวกรองออกจากปลายของท่อ และล้างด้วยน้ำสะอาด นอกจากนี้ ให้ทำความสะอาดด้านนอกและด้านในของข้อต่อที่เป็นเกลียวด้วย

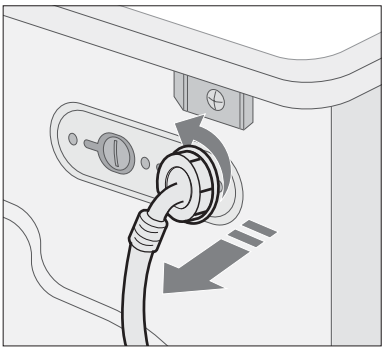

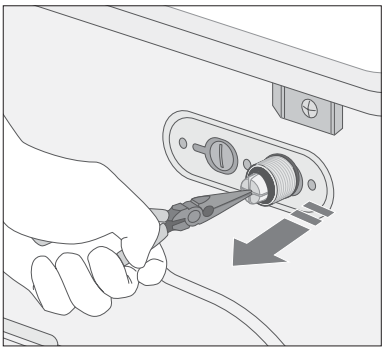

4. ดันตัวกรองเข้าที่
5. ไขท่อเข้ากับเครื่องซักผ้าดังเดิม
6. เปิดก๊อกน้ำ และตรวจสอบว่าไม่มีการรั่วซึม

ปัญหาและทางแก้ไข

เครื่องซักผ้าไม่เริ่มทำงาน

- ตรวจสอบว่าประตูปิดสนิท
- ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กเรียบร้อย
- ตรวจสอบว่าก๊อกจ่ายน้ำเปิดอยู่
- ตรวจสอบว่าได้กดปุ่ม Start/Pause (เริ่มต้น/หยุด) แล้ว

ไม่มีน้ำหรือน้ำไม่เพียงพอ

- ตรวจสอบว่าก๊อกจ่ายน้ำเปิดอยู่
- ตรวจสอบว่าท่อจ่ายน้ำไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง
- ตรวจสอบว่าท่อจ่ายน้ำไม่พับงอ
- ตรวจสอบว่าตัวกรองของท่อน้ำไม่อุดตัน

มีผงซักฟอกหลงเหลือในช่องใส่หลังจากการซัก

- ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าต่อกับแหล่งจ่ายน้ำที่มีแรงดันเพียงพอ
- ใส่ผงซักฟอกในส่วนในของช่องใส่ (ด้านตรงข้ามกับขอบด้านนอก)

เครื่องซักผ้าสั่น หรือมีเสียงดัง

- ตรวจสอบว่าเครื่องตั้งอยู่บนพื้นที่ซึ่งราบเสมอกัน หากพื้นที่ไม่ราบเสมอกัน ให้ปรับขาตั้งของเครื่องให้ได้ระดับ (ดูที่หน้า 3)
- ตรวจสอบว่านำหมุดสำหรับการขนส่งออกแล้ว (ดูที่หน้า 3)
- ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าไม่ได้สัมผัสกับวัตถุอื่น
- ตรวจสอบว่าปริมาณผ้าอยู่ในถังอย่างสมดุล

เครื่องซักผ้าไม่ทิ้งน้ำ และ/หรือปั่นผ้า

- ตรวจสอบว่าท่อน้ำทิ้งไม่พับหรืองอ
- ตรวจสอบว่าตัวกรองเศษผ้าไม่อุดตัน (ดูที่หน้า 14)

ฝาเครื่องไม่ยอมเปิด

- ฝาเครื่องจะไม่สามารถเปิดได้จนกว่าจะครบ 3 นาทีหลังจากที่เครื่องหยุดการทำงานหรือมีการปิดเครื่อง

การอ่านข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ข้อผิดพลาดที่ปรากฏ	การแก้ไข
dE	• ปิดประตู
4E	• ตรวจสอบว่าก๊อกจ่ายน้ำเปิดอยู่ • ตรวจสอบแรงดันน้ำ
5E	• ทำความสะอาดตัวกรองเศษผ้า • ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งท่อน้ำทิ้งไว้อย่างถูกต้อง
UE	• ปริมาณผ้าไม่สมดุล ให้คลี่ผ้าที่พันกันออก หากมีการซักผ้าเพียงชิ้นเดียว เช่น เสื้อคลุมอาบน้ำหรือกางเกงยีนส์ การปั่นครั้งสุดท้ายอาจไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร และข้อความแสดงข้อผิดพลาด "UE" จะปรากฏในจอแสดงผล
cE 3E	• ติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย

ก่อนที่จะติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย:

1. ลองแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง (ดูที่ "การแก้ไขปัญหา" ในหน้านี้)
2. เริ่มต้นโปรแกรมใหม่ เพื่อดูว่าจะเกิดข้อผิดพลาดซ้ำหรือไม่
3. หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย และอธิบายปัญหา

ผังโปรแกรม

(* ตัวเลือกของผู้ใช้)

โปรแกรม	น้ำหนัก สูงสุด (กก.)	ผงซักฟอก และสารเพิ่มเติม			อุณหภูมิ (°C)	ความเร็วในการปั่น (สูงสุด) รอบต่อนาที				ตั้งเวลาเริ่มต้น	ซัก-ครั้งถัง	น้ำ (l)	ไฟฟ้า (kwh)
	J1455A(V/S)/J1255A(V/S)/ J1055A(V/S)/J855A(V/S)	แช่ผ้า	ซัก	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	สูงสุด	J1455A (V/S)	J1255A (V/S)	J1055A (V/S)	J855A (V/S)				
Cotton (ผ้าฝ้าย)	8.0	*	ใช่	*	95	1400	1200	1000	800	*	*	60	1.33
Coloureds (ผ้าสี)	8.0	*	ใช่	*	60	1400	1200	1000	800	*	*	60	0.55
Synthetics (ผ้าใยสังเคราะห์)	4.0	*	ใช่	*	60	800	800	600	600	*	*	55	0.50
Delicates (ผ้าบาง)	2.5	*	ใช่	*	40	800	800	600	600	*	*	55	0.50
Wool (ขนสัตว์)	2.0	-	ใช่	*	40	400	400	400	400	*	*	50	0.45
Handwash (ซักด้วยมือ)	2.0	-	ใช่	*	40	400	400	400	400	*	*	50	0.45
Quick (ซักอย่างรวดเร็ว)	3.0	-	ใช่	*	60	1400	1200	1000	800	*	*	35	0.33

โปรแกรม	ประเภทการซัก
Cotton (ผ้าฝ้าย)	ผ้าฝ้ายทั่วไปหรือสกปรกน้อย ผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ชุดชั้นใน ผ้าเช็ดตัว เชิ้ต ฯลฯ
Coloureds (ผ้าสี)	ผ้าฝ้ายทั่วไปหรือสกปรกน้อย ผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ชุดชั้นใน ผ้าเช็ดตัว เชิ้ต ฯลฯ
Synthetics (ผ้าใยสังเคราะห์)	เสื้อ เสื้อเชิ้ต ฯลฯ ที่เปื้อนปานกลางถึงเล็กน้อย ทำจากโพลีเอสเตอร์ (ไดโอเลน, เทรวิรา) โพลีอาไมด (เพอรลอน ไนลอน) หรือสวนผสมอื่นๆ
Delicates (ผ้าบาง)	ผ้าม่าน ชุด กระโปรง เชิ้ต และเสื้อที่บอบบาง
Wool (ขนสัตว์)	ขนสัตว์ที่ซักด้วยเครื่องได้ และผ้าขนสัตว์ใหม่
Handwash (ซักดวยมือ)	โปรแกรมซักอย่างทะนุถนอมคล้ายการซักด้วยมือ
Quick (ซักอย่างรวดเร็ว)	เสื้อ เชิ้ตผ้าฝ้ายหรือผ้าลินินที่สกปรกน้อย ผ้าเทรี่สีเข้ม ผ้าลินินสี ยีนส์ ฯลฯ

1. **โปรแกรมที่มีการแช่ผ้าก่อนซักจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นประมาณ 15 นาที**
2. **ระยะเวลาของโปรแกรมได้รับการวัดตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรฐาน IEC 456**
3. **การใช้งานในแต่ละบ้านอาจต่างจากค่าที่ระบุในตาราง เนื่องจากแรงดันและอุณหภูมิของน้ำ ปริมาณผ้า และประเภทของผ้า**

(＊ตัวเลือกของผู้ใช้)

โปรแกรม	น้ำหนัก สูงสุด (กก.)	ผงซักฟอก และสารเพิ่มเติม			อุณหภูมิ (°C)	ความเร็วในการปั่น (สูงสุด) รอบต่อนาที				ตั้งเวลาเริ่มต้น	ซักครั้งถัง	น้ำ (l)	ไฟฟ้า (kwh)
	J1455A(V/S)/J1255A(V/S)/ J1055A(V/S)/J855A(V/S)	แช่ผ้า	ซัก	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	สูงสุด	J1455A (V/S)	J1255A (V/S)	J1055A (V/S)	J855A (V/S)				
Curtain (ผ้าม่าน)	5.0	＊	ใช่	＊	60°C	1400	1200	1000	800	＊	＊	75	0.45
Towel (ผ้าเช็ดตัว)	4.0	＊	ใช่	＊	95°C	1400	1200	1000	800	＊	＊	65	1.55
Bedding (ผ้าปูที่นอน)	5.0	＊	ใช่	＊	95°C	1400	1200	1000	800	＊	＊	70	1.6
Duvet (ผ้านวม)	1 คิงไซส์ (9 Tog)	＊	ใช่	＊	60°C	800	800	800	800	＊	＊	55	0.35

โปรแกรม	ประเภทการซัก
Curtain(ผ้าม่าน)	ผ้าม่านฝ้ายหรือผ้าผสม ผ้าม่านซัก (ผ้าด้านหน้า ผ้าซับด้านใน) ผ้าคลุมเฟอร์นิเจอร์ที่สกปรกเล็กน้อย ผาคลุมโซฟาไมมีไส้ ฯลฯ
Towel(ผ้าเช็ดตัว)	ผ้าเช็ดตัวฝ้าย ชุดคลุมอาบน้ำ
Bedding (ผาปูที่นอน)	ผ้าปูที่นอนฝ้าย ผ้าปูที่นอน ผ้าคลุมเตียง ปลอกผ้านวม ปลอกหมอน ฯลฯ
Duvet(ผ้านวม)	ผ้าปูที่นอนฝ้าย มีไส้ ผ้านวม หมอน ผ้าห่ม ผ้าคลุมโซฟาที่มีไส้บาง

ภาคผนวก

ผังการดูแลผ้า

ผ้าหนา

ผ้าบาง

สามารถซักที่อุณหภูมิสูงสุด 95 °C

สามารถซักที่อุณหภูมิ 60°C

สามารถซักที่อุณหภูมิ 40ฐC

สามารถซักที่อุณหภูมิ 30ฐC

ซักด้วยมือ

ซักแห้งเท่านั้น

ใช้สารฟอกในน้ำเย็น

ห้ามใช้สารฟอก

สามารถรีดที่อุณหภูมิสูงสุด 200 °C

สามารถรีดที่อุณหภูมิสูงสุด 150 °C

สามารถรีดที่อุณหภูมิสูงสุด 100 °C

ห้ามรีด

ซักแห้งด้วยสารทำละลายใดก็ได้

ซักแห้งด้วยเปอร์คลอไรด์ น้ำมันไฟแช็ก แอลกอฮอล์ หรือ R113 เท่านั้น

ซักแห้งด้วยน้ำมันก๊าด แอลกอฮอล์ หรือ R113 เท่านั้น

ห้ามซักแห้ง

ห้ามแขวน

แขวนได้

ตากด้วยไม้แขวนเสื้อ

ใช้เครื่องอบ ความร้อนปกติ

ใช้เครื่องอบ ความร้อนต่ำ

ห้ามใช้เครื่องอบ

คำเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้า

เพื่อลดอันตรายจากไฟ ไฟฟ้าช็อต และการบาดเจ็บอื่นๆ โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- ใช้อุปกรณ์กับแหล่งจ่ายไฟประเภทที่ระบุในฉลากเท่านั้น หากคุณไม่แน่ใจกับประเภทของไฟฟ้าที่ใช้ที่บ้าน โปรดปรึกษาผู้ขายหรือบริษัทผู้ให้บริการไฟฟ้าในพื้นที่
- ใช้เต้าเสียบไฟฟ้าที่มีการลงกราวด์ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัย อุปกรณ์นี้มีปลั๊กสายไฟฟ้ากระแสสลับแบบมีขั้ว ซึ่งขาของปลั๊กจะมีขนาดไม่เท่ากัน ปลั๊กนี้จะเสียบได้ทางเดียวเท่านั้น หากคุณไม่สามารถเสียบปลั๊ก ให้ลองสลับด้าน หากปลั๊กยังไม่สามารถเสียบได้ โปรดติดต่อช่างไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนเต้าเสียบ
- ป้องกันความเสียหายกับสายไฟ โปรดเดินสายไฟไม่ให้มีการสะดุดหรือกดทับโดยวัตถุต่างๆ ที่อาจมีการวางทับได ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษกับสายไฟที่ปลั๊ก เต้าเสียบ และจุดที่สายไฟออกจากอุปกรณ์
- อย่าใช้ไฟเกินกำลังของเต้าเสียบหรือสายไฟสำหรับต่อ การใช้ไฟเกินกำลังอาจทำให้ไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได

การปกป้องสิ่งแวดล้อม

- อุปกรณ์นี้ได้รับการผลิตจากวัสดุรีไซเคิล หากคุณต้องการทิ้งอุปกรณ์นี้ โปรดปฏิบัติตามระเบียบการทิ้งขยะของพื้นที่ ตัดสายไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการต่อสายไฟกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้อีก ถอดประตูออก เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์หรือเด็กติดอยู่ภายใน
- อย่าใช้ผงซักฟอกเกินปริมาณที่แนะนำโดยผู้ผลิตผงซักฟอก
- ใช้สารขจัดคราบและสารฟอกขาวก่อนการซักเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น
- ประหยัดน้ำและไฟฟ้าโดยซักเต็มถัง (ปริมาณผ้าขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ใช้)

ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐาน

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป EC directive 93/68 และ EN Standard 60335

ข้อมูลจำเพาะ

<table>
<tr><td>ประเภท</td><td colspan="5">เครื่องซักผ้าฝาหน้า</td></tr>
<tr><td>ขนาด</td><td colspan="5">ก 598 มม. × ล 600 มม. × ส 844 มม.</td></tr>
<tr><td>แรงดันน้ำ</td><td colspan="5">50 kPa ~ 800 kPa</td></tr>
<tr><td>ปริมาณน้ำ</td><td colspan="5">J1455A(V/S)/J1255A(V/S)/J1055A(V/S)/J855A(V/S)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">60L</td></tr>
<tr><td>น้ำหนักสุทธิ</td><td colspan="5">75 กก.</td></tr>
<tr><td>ความจุในการซักและการปั่น</td><td colspan="5">J1455A(V/S)/J1255A(V/S)/J1055A(V/S)/J855A(V/S)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">8.0กก. (ผ้าแห้ง)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">การใช้
พลังงาน</td><td colspan="2">รุ่น</td><td colspan="4">J1455A(V/S)/J1255A(V/S)/J1055A(V/S)/J855A(V/S)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">การซักและ
ให้ความร้อน</td><td colspan="4">220V / 2000W</td></tr>
<tr><td colspan="4">240V / 2400W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ปั่นหมาด</td><td>รุ่น</td><td>J1455A(V/S)</td><td>J1255A(V/S)</td><td>J1055A(V/S)</td><td>J855A(V/S)</td></tr>
<tr><td>230V</td><td>700W</td><td>360W</td><td>320W</td><td>270W</td></tr>
<tr><td colspan="2">การสูบน้ำ</td><td colspan="4">34W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">การหมุนปั่น</td><td colspan="2">รุ่น</td><td>J1455A(V/S)</td><td>J1255A(V/S)</td><td>J1055A(V/S)</td><td>J855A(V/S)</td></tr>
<tr><td colspan="2">รอบต่อนาที</td><td>1400</td><td>1200</td><td>1000</td><td>800</td></tr>
</table>

หากท่านต้องการความช่วยเหลือ

- โปรดติดต่อศูนย์บริการหลังการขายใกล้บ้าน พร้อมทั้งแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขรุ่น และหมายเลขผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งข้อผิดพลาดของเครื่องซักผ้า

SAMSUNG

ELECTRONICS

รหัส: DC68-02253A